


プレス稼働管理システム 管理ソフト「MGM 16W」

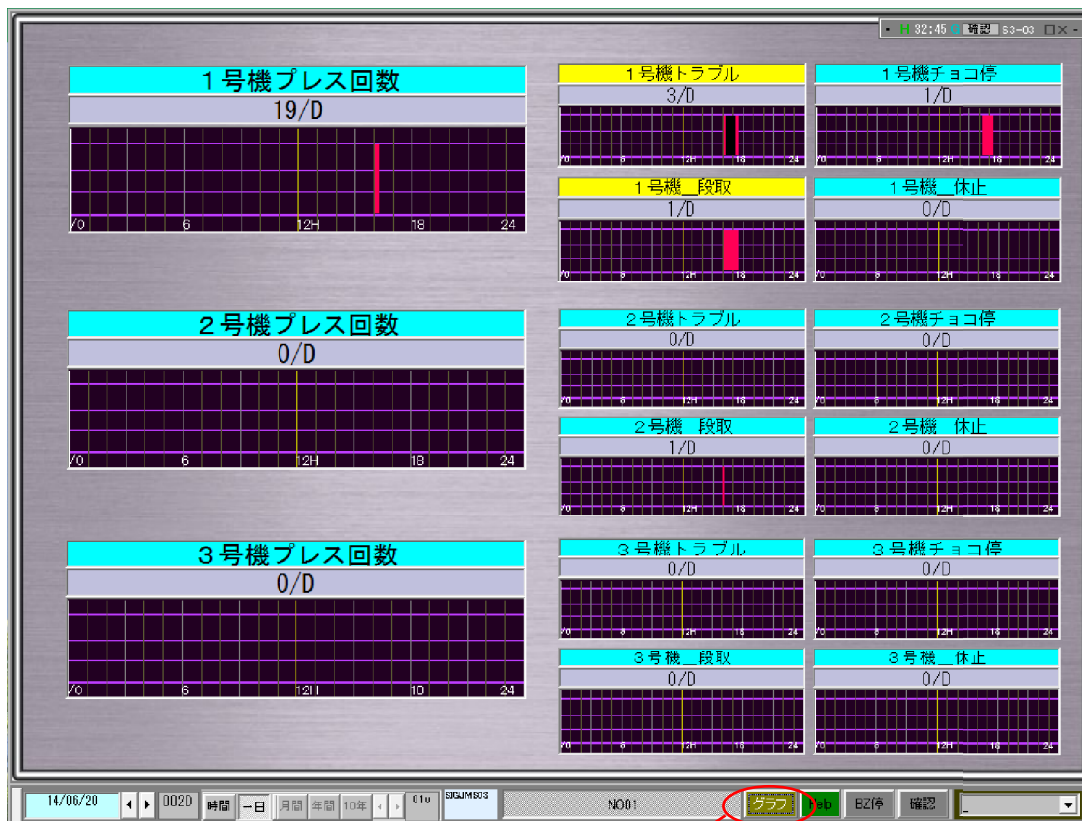

個別の詳細表示



表示モードは3種類を切替

☆ON/OFF表示(時間・日)

数値=回数

グラフ=ONの状態を棒グラフで表示します。

☆時間表示(日・月・年・10年)

数値=回数

グラフ=ON時間を棒グラフで表示します。

☆回数表示(日・月・年・10年)

数値=回数

グラフ=ON回数を棒グラフで表示します。

保存された月報(CSVファイル)をエクセル開いた画面

Microsoft Excel - 01M14_06.CSV

	A	B	C	D	E		G	H	I	J
1	2014年6月	月報	(NO01)							
2	No	1	2	3	4		16	17	18	19
3	GNo									
4	Name	1号機プ	1号機ト	1号機チ	1号機		1号機プ	1号機ト	1号機チ	1号機
5	ADD	001T	002T	003T	004T		001N	002N	003N	004N
6	ITEM	ON時間	ON時間	ON時間	ON時間		ON回数	ON回数	ON回数	ON回数
7	日付/単位	時分	時分	時分	時分		回	回	回	回
8	20日	4	417	54	474		19	3	1	1
9	21日	0	1440	0	1440		0	1	0	1
10	22日	0	1440	0	1440		0	1	0	1
11										
12										

日報は時間単位、年報は月単位で記録。

全チャンネルの時間と回数を記録。