

PCデマンド監視装置接続例

事務所など

LANタイプは、ユニットを電力メーター近くに設置して、社内LAN経由で使用できます。

警報出力

電源→  オープンコレクタ対応機器の信号線は直接接続できます。

電源線は絶対に接続しないでください。

監視用パソコン



RS-232CまたはLANケーブル

LANケーブルについて
直接接続する場合はクロスケーブルをご使用ください。

トランジスタ出力
最大DC24V
100mA
パルス1+

パルス1-

ACアダプタ

2芯シールド線で1km程度延長可能
(弊社PS-3525の場合)


ノイズに弱いので注意してください。

電力メーター

パルスセンサ

センサ用
DC24V

端子台等で接続

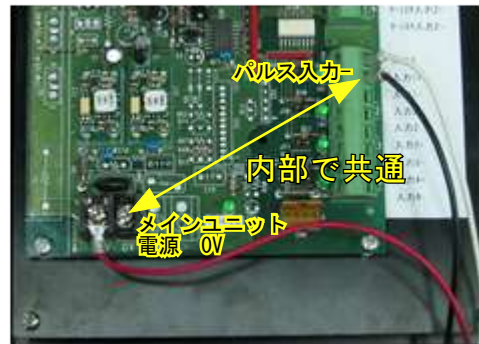

パルス入力

内部で共通

マイコンユニット
電源 0V

電源元送りの場合

白 出力・・・パルス入力1+
黒 GND・・・パルス入力1-
赤 +24V・・・電源端子24V

パルスセンサ

3芯シールド線等で延長

電源端子24V+
パルス1+
パルス1-

ノイズに弱いので注意してください。

端子台等で接続

パルスセンサからのケーブルが建物の構造上、高圧線と同一ラック内でしか配線できない場合などはノイズに強いユニバーサルラインを使用してパルス信号を伝送できる場合があります。