

PCデマンド監視装置 メインユニット

＜入出力ケーブル接続例＞

PUX0またはPUXI

LANケーブル

PUXIのみ
パソコンと直接
接続する場合は
クロスケーブル

RS-232C ケーブル

PUX0のみ
専用ケーブル

警報出力

パソコンと連動して出力
します。確認ボタンを押せ
ば停止します。

システムチェック用出力

正常に作動している場合、
1分毎にON/OFFを繰り返します。

オープンコレクタ
最大 DC24V・0.1A

信号線または小電力機器(リレー
等)の電源線のみ接続できます。
回転灯等の電源線を接続すると
故障しますのでご注意ください。

アナログ信号入力


アナログ出力計器等を接続しま
す。サーミスタセンサには極性が
ありません。

デマンドパルス入力

弊社「PS-3525」ご使用の場合、
3芯シールド線で延長
赤→DC24V
白→入力+
黒→入力- (DC0Vと内部共通)

パルス・カウンタ入力


ブレーカー単位の電力パルス
や、カウンタとしての信号など
を入力できます。

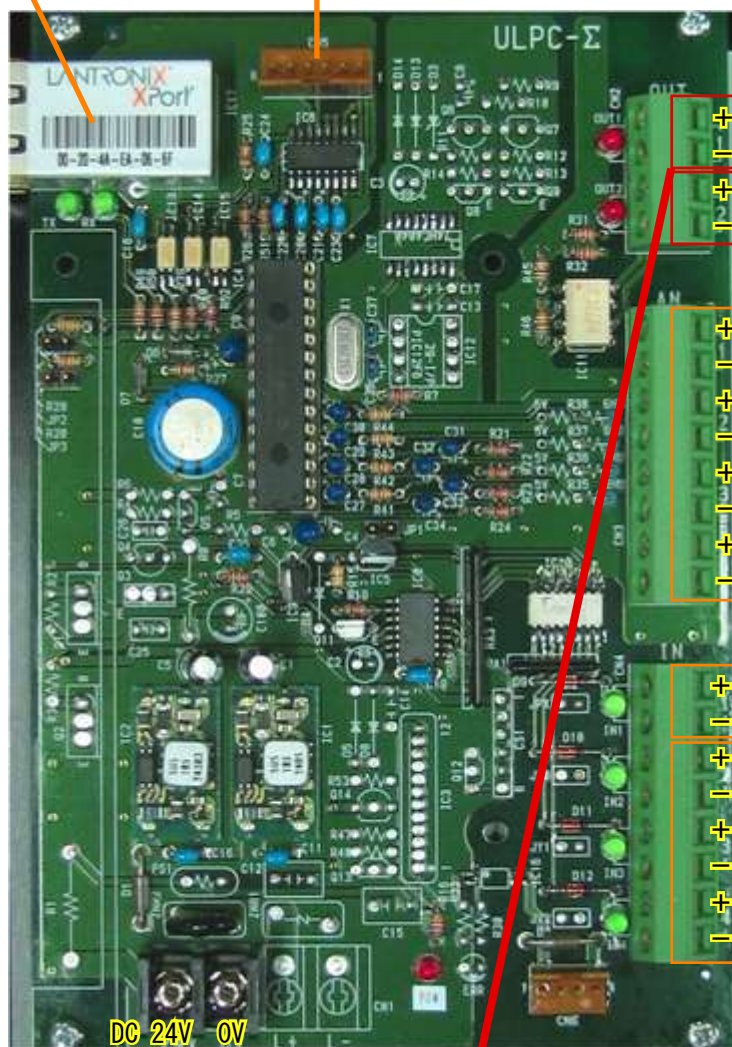

DC 24V 0V


ACアダプタ

回転灯信号線の場合

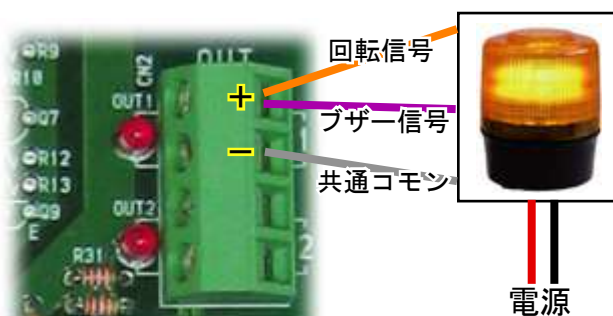

信号線の色は機器により異なります。

リレーを作動させる場合

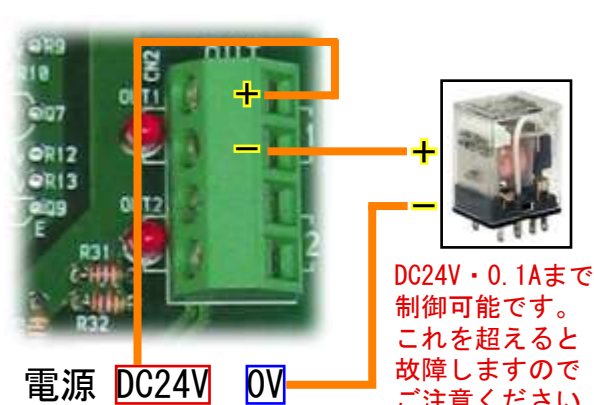

DC24V・0.1Aまで
制御可能です。
これを超えると
故障しますので
ご注意ください。